


Обзор устройства

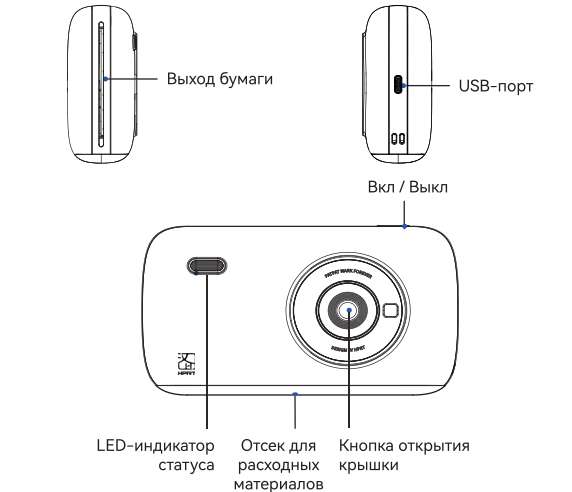

Если произошло замятие бумаги или ленты, которое не удается устранить, обратитесь в службу технической поддержки. Не пытайтесь устранить его силой.

Статусы LED-индикатора

● Красный

Горит постоянно: Замятие бумаги/Отсутствие бумаги/Напечатанная фотография не извлечена/Картридж закончился/Неисправность картриджа

Медленное мигание цветом: Низкий заряд

Быстрое мигание: Перегрев принтера

● Синий

Горит постоянно: Зарядка завершена/Принтер готов к работе/Печать

Медленное мигание: Зарядка

Быстрое мигание: Включение

● Красный и синий

Чередующееся мигание: Обновление прошивки

Проверьте состояние подключения принтера по Bluetooth в приложении.

Установка расходных материалов

1

Нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть отсек для расходных материалов;

2

Извлеките расходные материалы из упаковки, поместите его в отсек, как показано на рисунке ниже, поместите палец на надпись «Push» и нажмите на нее до щелчка;

3

Нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть отсек для расходных материалов.

1. Фотобумага чувствительна к влаге, после вскрытия упаковки используйте ее как можно скорее.
2. Принтер поддерживает только официальную фотобумагу, которая поставляется с картриджем.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры.
4. Если расходный материал поврежден или деформирован вследствие воздействия внешних факторов, не вставляйте его в устройство с усилием.

Установка приложения и печать

1

Для включения принтера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока синий индикатор не начнет быстро мигать, затем отпустите её.

2

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения

3

Откройте приложение, нажмите «Добавить устройство», найдите «CP2100_XXXX» и нажмите, чтобы подключиться.

4

В приложении выберите фотографию, которую хотите напечатать. При необходимости отредактируйте её перед печатью.

1. После первого подключения достаточно нажать «Соединять» в приложении для быстрого подключения устройства и печати.
2. Не закрывайте приложение во время печати, это может привести к сбою печати.

Меры предосторожности

- Оптимальная рабочая температура составляет 0 °C ~ 40 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, это может повлиять на качество печати.
- Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальные расходные материалы HPRT.
- Не разбирайте картридж и не извлекайте фотобумагу из него. Если глянцевая поверхность фотобумаги загрязнена, качество печати может ухудшиться.
- Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.
- Держите крышку отсека для расходных материалов закрытой, чтобы предотвратить попадание пыли.
- После печати нескольких фотографий подряд может активироваться защита от перегрева, что является нормальным явлением. Текущая задача будет продолжена после охлаждения.
- Не выполняйте никаких операций, пока устройство включается.

Рабочие условия

- Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что перед отверстием выхода фотографии имеется пространство не менее 10 см.

Зарядка аккумулятора

- Когда батарея разряжена, LED-индикатор статуса медленно мигает красным цветом. Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.
- Подключите один конец USB-кабеля к порту принтера, а другой конец — к адаптеру питания. После завершения зарядки, LED-индикатор статуса будет медленно мигать синим цветом.
- Время зарядки составляет около 90-120 минут. После завершения зарядки, LED-индикатор статуса будет постоянно гореть синим цветом.



1. Принтер можно заряжать через компьютер или адаптер питания с помощью USB-кабеля.

Примечание: Адаптер питания в комплект не входит. Используйте адаптеры питания, прошедшие сертификацию по безопасности и соответствующие требованиям стандартов качества.

2. Запрещается самостоятельно разбирать устройство. Замена батареи на модель несоответствующего типа может привести к взрыву. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормативами или законами.

3. Когда уровень заряда аккумулятора низкий, рекомендуется перед использованием зарядить его в течение некоторого времени, чтобы избежать прерывания печати.

Технические характеристики

Наименование: Фотопринтер HPRT

Модель: CP2100

Тип печати: Сублимационная

Параметры аккумулятора: 7,4 В, 800 мАч

Размеры: 146 × 83 × 34 мм

Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C

Правила безопасного использования

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
 - Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
 - В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
 - Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
 - Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
 - Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.
- При несоблюдении этого требования можно получить травму.
- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.


Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованным компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой

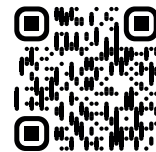

Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE



Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru

Веб-сайт: www.h-prt.ru

