


Обзор устройства



Выход бумаги

USB-порт

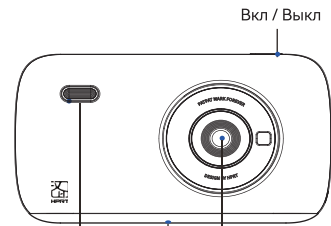

Вкл / Выкл

LED-индикатор статуса

Отсек для расходных материалов

Кнопка открытия крышки

Аксессуары:



Кабель USB



Краткое руководство пользователя



Расходные материалы

Статусы LED-индикатора

Красный

Горит постоянно: Замятие бумаги/Отсутствие бумаги/Напечатанная фотография не извлечена/Картридж закончился/Неисправность картриджа

Медленное мигание цветом: Низкий заряд

Быстрое мигание: Перегрев принтера

Горит постоянно: Зарядка завершена/Принтер готов к работе/Печать

Синий

Медленное мигание: Зарядка

Быстрое мигание: Включение

Красный и синий

Чередующееся мигание: Обновление прошивки

⚠ Проверьте состояние подключения принтера по Bluetooth в приложении.

1

Установка расходных материалов


1

Нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть отсек для расходных материалов;




2

Извлеките расходные материалы из упаковки, поместите его в отсек, как показано на рисунке ниже, поместите палец на надпись «Push» и нажмите на нее до щелчка;

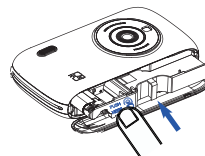

3

Закройте крышку.

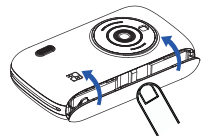


- ⚠ 1. Фотобумага чувствительна к влаге, после вскрытия упаковки используйте ее как можно скорее.
2. Принтер поддерживает только официальную фотобумагу, которая поставляется с картриджем.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры.
4. Если расходный материал поврежден или деформирован вследствие воздействия внешних факторов, не вставляйте его в устройство с усилием.

3

Установка приложения и печать

1

Для включения принтера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока синий индикатор не начнет быстро мигать, затем отпустите её.



2

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения



Приложение HeyPhoto

3

Откройте приложение, нажмите «Добавить устройство», найдите «CP2100_XXXX» и нажмите, чтобы подключиться.



4

В приложении выберите фотографию, которую хотите напечатать. При необходимости отредактируйте её перед печатью.



- ⚠ 1. После первого подключения достаточно нажать «Соединить» в приложении для быстрого подключения устройства и печати.
2. Не закрывайте приложение во время печати, это может привести к сбою печати.

4

Меры предосторожности

1. Оптимальная рабочая температура составляет 0 °C ~ 40 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, это может повлиять на качество печати.
2. Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальные расходные материалы HPRT.
3. Не разбирайте картридж и не извлекайте фотобумагу из него. Если глянцевая поверхность фотобумаги загрязнена, качество печати может ухудшиться.
4. Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.
5. Держите крышку отсека для расходных материалов закрытой, чтобы предотвратить попадание пыли.
6. После печати нескольких фотографий подряд может активироваться защита от перегрева, что является нормальным явлением. Текущая задача будет продолжена после охлаждения.
7. Не выполняйте никаких операций, пока устройство включается.

Рабочие условия

1. Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности.
2. Убедитесь, что перед отверстием выхода фотографии имеется пространство не менее 10 см.

5

Зарядка аккумулятора

1. Когда батарея разряжена, LED-индикатор статуса медленно мигает красным цветом. Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.
2. Подключите один конец USB-кабеля к порту принтера, а другой конец — к адаптеру питания. После завершения зарядки, LED-индикатор статуса будет медленно мигать синим цветом.
3. Время зарядки составляет около 90-120 минут. После завершения зарядки, LED-индикатор статуса будет постоянно гореть синим цветом.



зарядка с помощью адаптера питания (в комплект не входит)

- ⚠ 1. Принтер можно заряжать через компьютер или адаптер питания с помощью USB-кабеля.

Примечание: Адаптер питания в комплект не входит. Используйте адаптеры питания, прошедшие сертификацию по безопасности и соответствующие требованиям стандартов качества.

2. Запрещается самостоятельно разбирать устройство. Замена батареи на модель несоответствующего типа может привести к взрыву. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормативами или законами.

3. Когда уровень заряда аккумулятора низкий, рекомендуется перед использованием зарядить его в течение некоторого времени, чтобы избежать прерывания печати.

6

Технические характеристики

Наименование: Фотопри́нтер HPRT

Модель: CP2100

Тип печати: Сублимационная

Параметры аккумулятора: 7,4 В, 800 мАч

Размеры: 146 × 83 × 34 мм

Рабочая температура: 0 °С ~ 40 °С

Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru

Веб-сайт: www.h-prt.ru



Правила безопасного использования

• Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.

• Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.

• В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.

• Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.

• Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.

• Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.

При несоблюдении этого требования можно получить травму.

• Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:

- в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;

- в местах с температурой выше 40 °С;

- во влажных и запыленных местах;

- в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может

повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы,

а также стать причиной пожара.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.


Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой

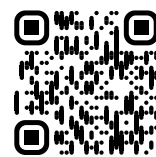

Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE

