


Обзор устройства

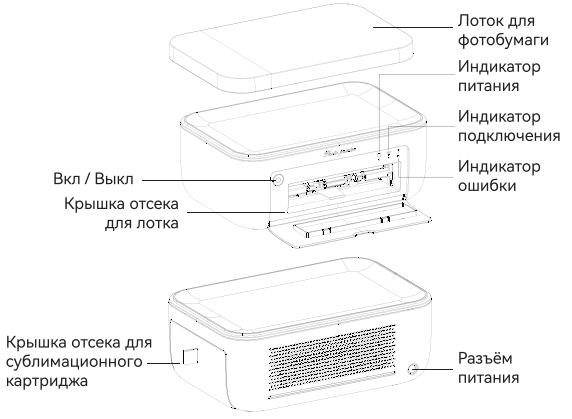

Аксессуары:



Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки.


⚠ Примечание: Принтер поставляется с одним сублимационным картриджем и двумя упаковками фотобумаги.

1

Запуск


1. Подключение

Подключите один конец кабеля в разъём питания принтера, другой — в адаптер питания. Вставьте вилку в розетку.

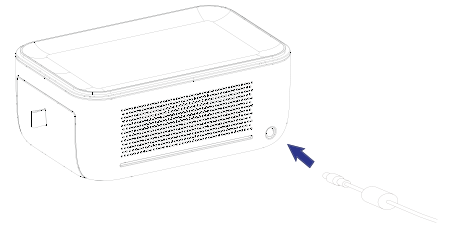

2. Включение


Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

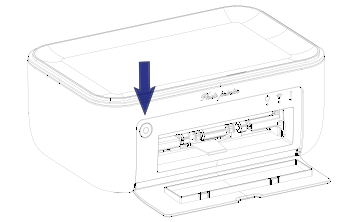

2


Установка картриджа

1. Откройте крышку отсека для сублимационного картриджа.

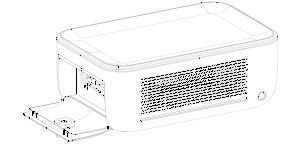

2. Вставьте картридж

Извлеките картридж из упаковки, поместите его в отсек до щелчка, как показано на рисунке ниже.

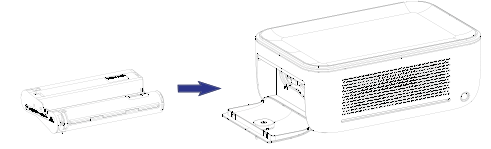

3. Закройте крышку отсека




3

Загрузка фотобумаги

1. Откройте лоток для фотобумаги

Снимите лоток сверху принтера. Потяните крышку лотка (1) и переверните ее вниз под (2), как показано на рисунке ниже.



2. Загрузите бумагу

Вставьте фотобумагу лицевой (глянцевой) стороной вверх.



3. Закройте крышку



4


⚠ Примечание: не загружайте более 18 листов одновременно. Не касайтесь глянцевой стороны фотобумаги для предотвращения загрязнений.

Установка лотка для фотобумаги

1. Откройте крышку отсека для лотка



2. Установите лоток для фотобумаги по направлению указанному ниже

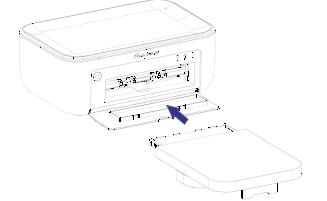

3. Заведите лоток примерно на 2 см в отсек до щелчка



5


Замена картриджа

1. Откройте крышку отсека сублимационного картриджа



2. Извлеките использованный картридж

Нажмите на красный рычаг вверх, как показано на рисунке ниже — картридж выдвинется автоматически.

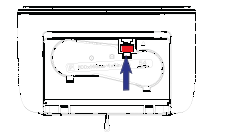

3. Установите новый картридж

Вставьте картридж до щелчка и закройте крышку (подробнее см. пункт “Установка картриджа”).



6

Отсканируйте QR-код для связи
с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный
канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный
канал HPRT на RUTUBE



Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru

Статусы LED-индикатора

1 Индикатор ошибки

Статус	LED-индикатор
Нормальная работа	Выключен
Включение	Быстро мигает белым цветом
Замятие бумаги	Быстро мигает красным цветом
Отсутствие / неисправность картриджа	Быстро мигает красным цветом
Отсутствие фотобумаги / ошибка лотка для фотобумаги / перегрев печатающей головки	Медленно мигает красным цветом

2 Индикатор питания

Статус	LED-индикатор
Принтер включен	Светится белым цветом
Принтер выключен	LED-индикатор выключен
Принтер в процессе включения	Быстро мигает белым цветом
Печать	Быстро мигает белым цветом
Обновление прошивки	Медленно мигает белым цветом

3 Индикатор подключения

Статус	LED-индикатор
Нет подключения / ошибка подключения	Выключен
Включение / сброс сети	Быстро мигает белым цветом
Настройка сети	Медленно мигает белым цветом
Успешное соединение в режиме STA / AP	Светится белым цветом

Условия эксплуатации

- Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что перед отверстием выхода фотографии имеется пространство не менее 10 см.

Установка приложения и печать с мобильного телефона



1. Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.

2.1. Подключение телефона к принтеру по Wi-Fi (в режиме точки доступа)

- Откройте приложение → «Добавить устройство» → «Подключиться» к «CP4100-XXXX» (XXXX — последние 4 цифры Bluetooth-адреса).
- Нажмите «Подключиться к принтеру напрямую», следуйте инструкциям в приложении.

2.2. Подключение принтера через Wi-Fi (необходим роутер):

- Подключите телефон к Wi-Fi (необходимо, чтобы сеть была с частотой 2,4 ГГц).
- В приложении → «Добавить устройство» → «Подключиться» к «CP4100-XXXX».
- Нажмите «Подключить к принтеру через Wi-Fi», введите пароль от Wi-Fi → нажмите «Подключить».

3. Печать

- В приложении нажмите «Галерея» → выберите необходимое фото для печати и отредактируйте его, при необходимости.

- Нажмите «Печать».

Примечание: в приложении доступны и другие функции: «Коллаж», «Фото для документов», «AR-видео», «Шаблоны» и др. В руководстве, в качестве примера, представлена только часть.

Функции кнопки питания

Включение принтера: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд, LED-индикатор загорится белым цветом.

Выключение принтера: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд, LED-индикатор погаснет

Сброс сетевых настроек принтера: на включенном принтере нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд — индикатор подключения начнет быстро мигать белым цветом. После этого отпустите кнопку — сетевые настройки сброшены.

Технические характеристики

Наименование: Фотопринтер HPRT **Модель:** CP4100

Питание: 24 В

Характеристики Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц

Размеры: 200 × 130 × 75 мм

Вес: ~ 1,0 кг (без учета аксессуаров)

Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C

Меры предосторожности

- Оптимальная рабочая температура составляет 5 °C ~ 35 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая — это может повлиять на качество печати.
- Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальные расходные материалы HPRT.
- Не прикасайтесь к ленте картриджа и глянцевой стороне бумаги — это может ухудшить качество печати.
- Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.
- При длительном хранении извлекайте бумагу и закрывайте крышки для защиты от пыли.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшта в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

