


Обзор устройства

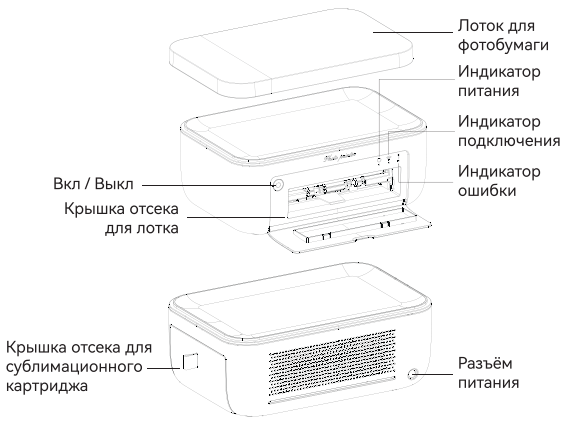

Аксессуары:



Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки.


⚠ Примечание: Принтер поставляется с одним сублимационным картриджем и двумя упаковками фотобумаги по 10 листов.

1

Запуск


1. Подключение

Подключите один конец кабеля в разъём питания принтера, другой — в адаптер питания. Вставьте вилку в розетку.

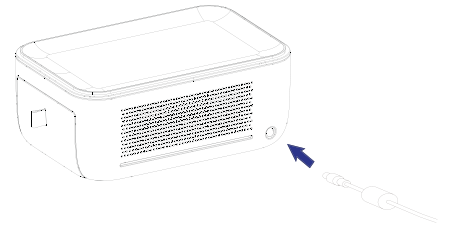

2. Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

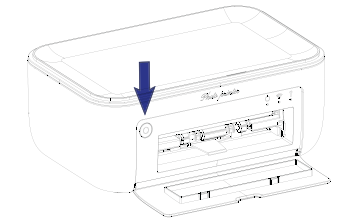

2


Установка картриджа

1. Откройте крышку отсека для сублимационного картриджа.



2. Вставьте картридж

Извлеките картридж из упаковки, поместите его в отсек до щелчка, как показано на рисунке ниже.

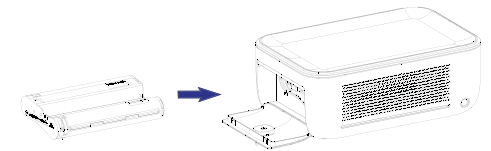

3. Закройте крышку отсека




3

Загрузка фотобумаги

1. Откройте лоток для фотобумаги

Снимите лоток сверху принтера. Потяните крышку лотка (1) и переверните ее вниз под (2), как показано на рисунке ниже.




2. Загрузите бумагу

Вставьте фотобумагу лицевой (глянцевой) стороной вверх.



3. Закройте крышку



⚠ Примечание: не загружайте более 18 листов одновременно. Не касайтесь глянцевой стороны фотобумаги для предотвращения загрязнений.


4

Установка лотка для фотобумаги


1. Откройте крышку отсека для лотка



2. Установите лоток для фотобумаги по направлению указанному ниже

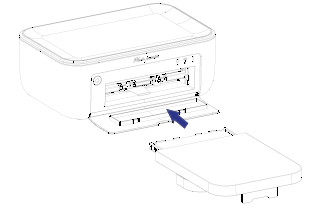

3. Заведите лоток примерно на 2 см в отсек до щелчка

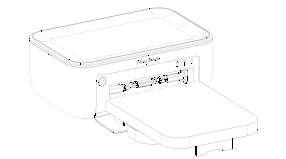

5


Замена картриджа

1. Откройте крышку отсека сублимационного картриджа



2. Извлеките использованный картридж

Нажмите на красный рычаг вверх, как показано на рисунке ниже — картридж выдвинется автоматически.

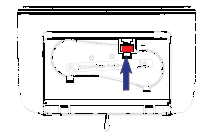

3. Установите новый картридж

Вставьте картридж до щелчка и закройте крышку (подробнее см. пункт “Установка картриджа”).



6

Отсканируйте QR-код для связи
с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный
канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный
канал HPRT на RUTUBE



Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru

Статусы LED-индикатора

1 Индикатор ошибки

Статус	LED-индикатор
Нормальная работа	Выключен
Включение	Быстро мигает белым цветом
Замятие бумаги	Быстро мигает красным цветом
Отсутствие / неисправность картриджа	Быстро мигает красным цветом
Отсутствие фотобумаги / ошибка лотка для фотобумаги / перегрев печатающей головки	Медленно мигает красным цветом

2 Индикатор питания

Статус	LED-индикатор
Принтер включен	Светится белым цветом
Принтер выключен	LED-индикатор выключен
Принтер в процессе включения	Быстро мигает белым цветом
Печать	Быстро мигает белым цветом
Обновление прошивки	Медленно мигает белым цветом

3 Индикатор подключения

Статус	LED-индикатор
Нет подключения / ошибка подключения	Выключен
Включение / сброс сети	Быстро мигает белым цветом
Настройка сети	Медленно мигает белым цветом
Успешное соединение в режиме STA / AP	Светится белым цветом

Условия эксплуатации

- Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что перед отверстием выхода фотографии имеется пространство не менее 10 см.

Установка приложения и печать с мобильного телефона



1. Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.

2.1. Подключение телефона к принтеру по Wi-Fi (в режиме точки доступа)

- Откройте приложение → «Добавить устройство» → «Подключиться» к «CP4100-XXXX» (XXXX — последние 4 цифры Bluetooth-адреса).
- Нажмите «Подключиться к принтеру напрямую», следуйте инструкциям в приложении.

2.2. Подключение принтера через Wi-Fi (необходим роутер):

- Подключите телефон к Wi-Fi (необходимо, чтобы сеть была с частотой 2,4 ГГц).
- В приложении → «Добавить устройство» → «Подключиться» к «CP4100-XXXX».
- Нажмите «Подключить к принтеру через Wi-Fi», введите пароль от Wi-Fi → нажмите «Подключить».

3. Печать

- В приложении нажмите «Галерея» → выберите необходимое фото для печати и отредактируйте его, при необходимости.

- Нажмите «Печать».

Примечание: в приложении доступны и другие функции: «Коллаж», «Фото для документов», «AR-видео», «Шаблоны» и др. В руководстве, в качестве примера, представлена только часть.

Функции кнопки питания

Включение принтера: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд, LED-индикатор загорится белым цветом.

Выключение принтера: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд, LED-индикатор погаснет

Сброс сетевых настроек принтера: на включенном принтере нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд — индикатор подключения начнет быстро мигать белым цветом. После этого отпустите кнопку — сетевые настройки сброшены.

Технические характеристики

Наименование: Фотопринтер HPRT **Модель:** CP4100

Питание: 24 В

Характеристики Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц

Размеры: 200 × 130 × 75 мм

Вес: ~ 1,0 кг (без учета аксессуаров)

Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C

Меры предосторожности

- Оптимальная рабочая температура составляет 5 °C ~ 35 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая — это может повлиять на качество печати.
- Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальные расходные материалы HPRT.
- Не прикасайтесь к ленте картриджа и глянцевой стороне бумаги — это может ухудшить качество печати.
- Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.
- При длительном хранении извлекайте бумагу и закрывайте крышки для защиты от пыли.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшта в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

