


Введение

Обзор устройства

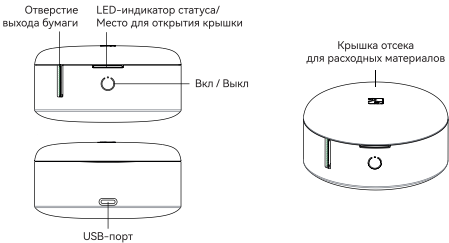

Комплектация



Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

Введение

Статусы LED-индикатора


	Красный цвет	Состояние ошибки	- Медленное мигание: Низкий заряд аккумулятора - Быстрое мигание: Перегрев термопечатающей головки - Индикатор горит постоянно: Неисправность (отсутствие бумаги / замятие бумаги)
	Белый цвет	Стандартное состояние	- Индикатор горит постоянно: Принтер готов к работе / Зарядка завершена - Медленное мигание: Зарядка

Функции сенсорной кнопки питания

- Включение / выключение принтера: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение нескольких секунд.
- Калибровка принтера и линии нагрева: дважды нажмите кнопку Вкл/Выкл на включенном принтере.

Установка расходных материалов

- Откройте крышку отсека для расходных материалов.
- Загрузите рулон в отсек, как показано на рисунке.

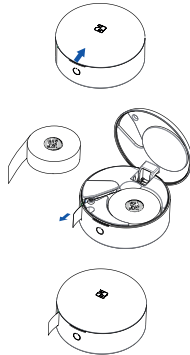

- Вытяните бумагу из отверстия выхода бумаги и закройте крышку.

Для обеспечения наилучшего качества печати используйте оригинальные расходные материалы HPRT. Использование неоригинальных расходных материалов может привести к некорректной работе устройства.

Печать с мобильного телефона

01 Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.

Примечание: В качестве примера использовано приложение HerePrint. Также поддерживается приложение HereLabel.



Приложение HerePrint

02 Подключение и печать


- Включите Bluetooth на телефоне, откройте приложение, нажмите «Подключить принтер» и выберите «H11-xxxx».
- На главной странице приложения нажмите «Сканировать» → отсканируйте QR-код на рулоне, приложение настроит нужный формат и отобразит дополнительные характеристики.
- При необходимости отредактируйте шаблон, затем нажмите кнопку печати.



Примечание: Интерфейс приложения может быть изменен в зависимости от версии. Используйте последнюю версию приложения.

Зарядка аккумулятора

Когда батарея разряжена, LED-индикатор статуса медленно мигает красным цветом. Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.

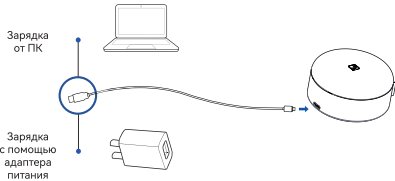

Примечание: Адаптер питания в комплект не входит.

Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru

Веб-сайт: www.h-prt.ru



Технические характеристики

Наименование: Принтер для этикеток HPRT

Модель: H11

Параметры аккумулятора: 3,7 В, 600 мАч

Размеры: 76 x 76 x 40 мм

Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C

Меры предосторожности

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
- В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
- Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.

При несоблюдении этого требования можно получить травму.

- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.



Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.

Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Отсканируйте QR-код для связи
с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный канал
HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал
HPRT на RUTUBE

