
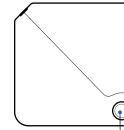


Введение

Обзор устройства

USB-порт для зарядки
Вкл / Выкл

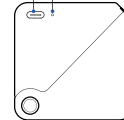

Вкл / Выкл
LED-индикатор статуса


Комплектация



Руководство пользователя
Принтер
USB-кабель

Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

Зубчатое лезвие для отрыва



Введение

Статусы LED-индикатора



Белый цвет

Состояние ошибки

Медленное мигание: неисправность (отсутствие бумаги/открыта крышка/перегрев термопечатающей головки)
Медленное мигание: низкий заряд аккумулятора




Белый цвет

Стандартное состояние

Мигание: выполняется обновление прошивки
Медленное мигание: зарядка
Индикатор горит постоянно: принтер готов к работе/подключен по Bluetooth успешно/Bluetooth отключен

Функции кнопки питания




- 1 Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд: включение/выключение принтера.
- 2 Дважды нажмите кнопку Вкл/Выкл: Калибровка бумаги и линии нагрева.
- 3 Во включенном состоянии нажмите кнопку Вкл/Выкл 3 раза, чтобы распечатать страницу диагностики.

Загрузка бумаги


01

Включите принтер. Обеими руками откройте принтер, как показано на рисунке ниже.

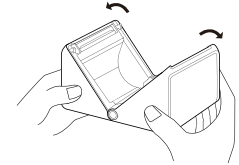

02


Загрузите бумагу, как показано ниже, и убедитесь, что термочувствительный слой направлен вверх.

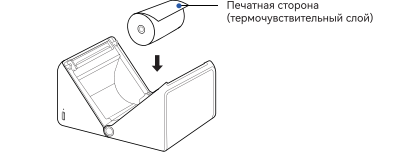

Загрузка бумаги


03

Поднимите рычаг и отрегулируйте ограничитель для бумаги в соответствии с шириной рулона. Затем нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать ограничитель для бумаги.

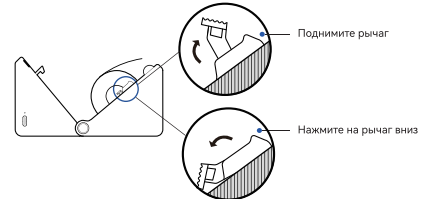

04

Вытяните бумагу из отверстия выхода бумаги и закройте крышку. Принтер автоматически подаст бумагу и смотает ее обратно.

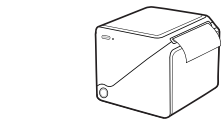

Печать с мобильного телефона

01 Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.



Приложение HereLabel


02 Подключение и печать

- 1 Включите Bluetooth на мобильном телефоне, затем откройте приложение и нажмите «Не подключено». Найдите «HM-T260LR-XXXX» (XXXX — последние четыре цифры адреса Bluetooth) и нажмите «Подключить».
- 2 На главной странице приложения нажмите «+», выберите шаблон или создайте свой.
- 3 Отредактируйте этикетку, по мере необходимости, а затем нажмите значок принтера для печати.

Используйте последнюю версию приложения

Печать с компьютера (ПК)

- 1 Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Для включения принтера нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд.
- 3 Перейдите по ссылке <https://download.hp.com/Downloads/>, вбейте в строке поиска «HM-T260LR», чтобы загрузить и установить драйвер принтера на ваш компьютер.
- 4 Установите «HereLabel» по ссылке <https://hm.hp.com/en/download/> на свой компьютер, чтобы редактировать и печатать этикетки.

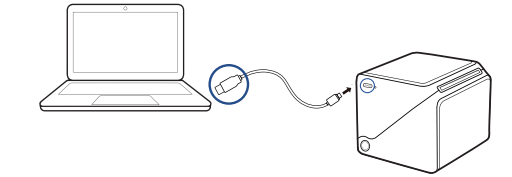

Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru


Веб-сайт: www.h-prt.ru



Печать с мобильного телефона

Когда батарея разряжена, LED-индикатор статуса медленно мигает белым цветом.

Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.

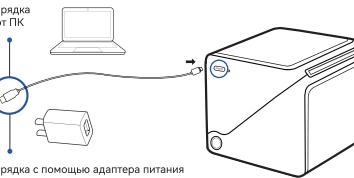

 **Примечание:** Адаптер питания в комплект не входит.

Технические характеристики

Наименование: Принтер для этикеток HPRT

Модель: HM-T260LR

Параметры аккумулятора: 3,7 В, 1200 мАч

Размеры: 85 x 80 x 80 мм

Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C

Меры предосторожности

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
 - Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
 - В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
 - Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
 - Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
 - Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.
- При несоблюдении этого требования можно получить травму.
- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.
Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.
Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.
Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Отсканируйте QR-код для связи
с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный канал
HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал
HPRT на RUTUBE



HM-T260LR