



Обзор устройства

Вид спереди:

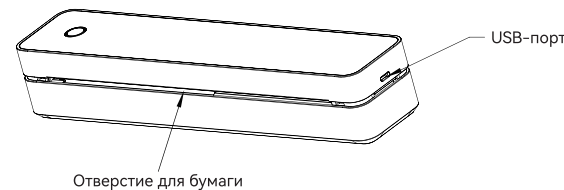

Вид сзади:

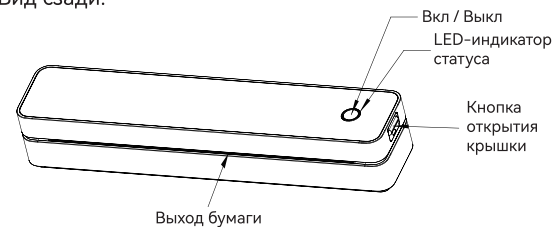

Аксессуары:



Кабель USB

! Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

1

Включение

Для включения принтера нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд.




! Для выключения принтера также нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд.

Установка бумаги

1. Откройте крышку


Потяните кнопку открытия крышки вверх и откройте крышку.

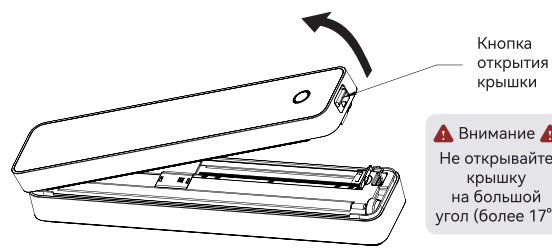

2

2. Установка ширины листа

Переместите ограничитель в соответствии с шириной листа.

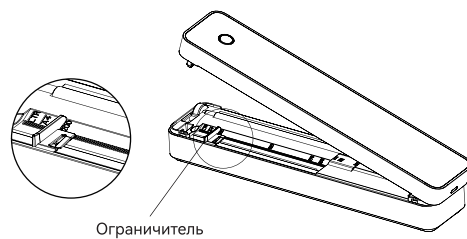

Ограничитель

3. Закройте крышку

Убедитесь в том, что крышка закрыта полностью.




! Для лучшего качества печати используйте официальную термобумагу HPRT.

3

4. Установка бумаги


1 Термобумага

Поместите термобумагу лицевой стороной вверх в приемное отверстие для бумаги, бумага втянется в устройство автоматически.

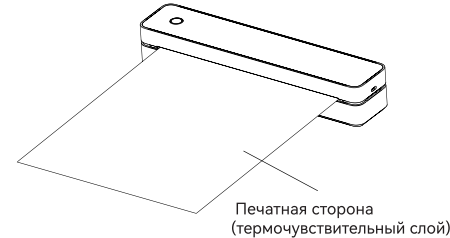

2 Трансферная бумага для эскизов татуировок


Шаг 1. Удалите желтый и защитный листы бумаги для эскизов татуировок.

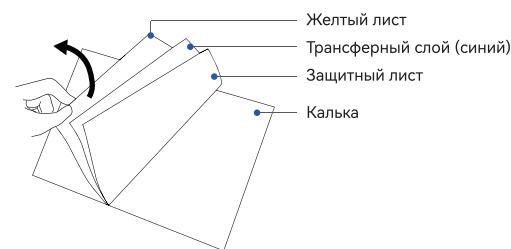

! Для удобства отрыва желтого листа используйте линейку.


4

Шаг 2: Поместите трансферную бумагу для эскизов татуировок лицевой стороной вверх в приемное отверстие для бумаги, бумага втянется в устройство автоматически.

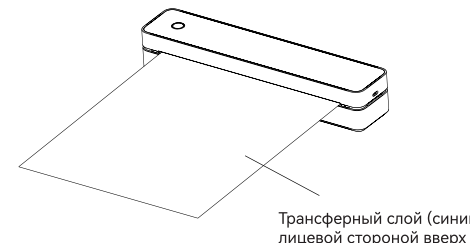

Печать с компьютера (ПК)

- 1 Подключите одну сторону USB-кабеля к ПК, а другую - к принтеру.
- 2 Включите принтер.
- 3 Перейдите по ссылке <https://download.hp.com/Downloads/>, нажмите на «ALL PRODUCTS», вбейте в строке поиска «MT660», чтобы загрузить и установить драйвер принтера на ваш компьютер.
- 4 Выберите документ, который вы хотите распечатать с ПК, и распечатайте его с помощью принтера «HPRT MT660».

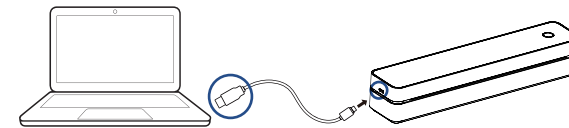

5

Установка приложения и печать с мобильного телефона

1. Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код ниже для загрузки приложения.



2. Подключение к принтеру

Включите Bluetooth на телефоне, откройте приложение, нажмите «Подключить принтер» и выберите «MT660 -xxxx».

3. Печать

- 1 Откройте документ или изображение в стороннем приложении, которые вы хотите распечатать, и отправьте в приложение HerePrint. (Или выберите печать на главной странице в приложении).
- 2 Настройте параметры печати в окне предварительного просмотра и нажмите значок печати в правом верхнем углу, чтобы распечатать.

! Примечание: Интерфейс приложения может быть изменен в зависимости от версии. Используйте последнюю версию приложения.

6

Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE




Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru

Зарядка аккумулятора

Когда батарея разряжена, LED-индикатор статуса быстро мигает красным цветом. Для зарядки используйте входящий в комплект кабель USB. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.

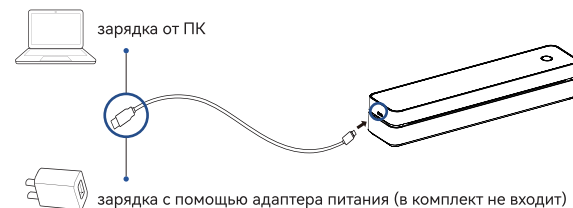

Меры предосторожности

- 1 Оптимальная рабочая температура составляет 0 °C ~ 40 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, это может повлиять на качество печати.
- 2 Для обеспечения лучшего качества печати используйте официальные расходные материалы.
- 3 Во время печати головка принтера нагревается, не прикасайтесь к ней, чтобы избежать ожогов.
- 4 Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.

Статусы LED-индикатора

1 Статусы ошибок

Статус	LED-индикатор
Низкий заряд аккумулятора	Быстро мигает красным цветом
Температура печатающей головки слишком высокая	Быстро мигает красным цветом
Отсутствие бумаги/замятие бумаги/неправильная загрузка бумаги	Медленно мигает красным цветом
Крышка принтера не закрыта	Светится красным цветом

2 Состояние принтера

Статус	LED-индикатор
Печать	Медленно мигает белым цветом
Обновление прошивки	Мигает поочередно красным, зеленым и синим цветом

3 Состояние соединения

Статус	LED-индикатор
Принтер подключен по Bluetooth	Светится белым цветом
Передача данных через Bluetooth	Быстро мигает белым цветом
Принтер подключен через USB	Светится зеленым цветом
Передача данных через USB	Быстро мигает зеленым цветом
В настоящее время нет соединения	Светится синим цветом

4 Статус во время зарядки

Статус	LED-индикатор
Зарядка аккумулятора	Медленно мигает зеленым цветом
Зарядка аккумулятора (во время печати)	Медленно мигает белым цветом
Полный заряд аккумулятора	Отображается статус соединения
Полный заряд в выключенном состоянии	LED-индикатор выключен

Технические характеристики

Наименование: Термопринтер для тату эскизов HPRT

Модель: MT660

Параметры аккумулятора: 7,4 В, 2000 мАч

Размеры: 266 x 55 x 47 мм

Вес: ~ 0,5 кг (без аксессуаров)

Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C

Правила безопасного использования

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
 - Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
 - В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
 - Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
 - Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
 - Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.
- При несоблюдении этого требования можно получить травму.
- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или шита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

