

New 1 Краткое руководство пользователя



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством.
Если у вас остались вопросы, напишите нам: support@h-prt.ru



Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE

Комплектация



Принтер Рулон этикеток Руководство пользователя USB-кабель


Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства и состав упаковок.

Технические характеристики

Наименование	Принтер для этикеток
Модель	New 1
Тип печати	Прямая термopечать
Разрешение	203 DPI
Вес	224 г (без аксессуаров)
Размеры	88 x 82 x 109 мм
Ресурс печатающей головки	10 км
Беспроводное соединение	Bluetooth
Допустимые размеры рулона	ширина — 25–50 мм, диаметр — до 45 мм
Поддерживаемый тип расходных материалов	- Оригинальные рулоны этикеток HPRT с зазором - Оригинальные рулоны этикеток HPRT с черными метками
Тип USB-порта	Type-C
Питание	5 В – 1 А
Совместимость	Android, iOS

Обзор устройства

01 Принтер

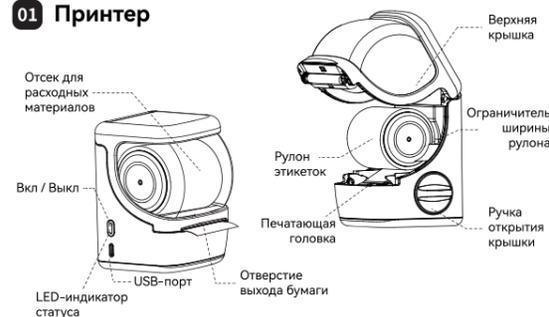

02 Этикетки



Принтер совместим со следующим типом этикеток

Фиксирующая наклейка Этикетки с зазором Этикетки с черными метками

Функции кнопки питания Статусы LED-индикатора

01 Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка	Действие	Функция
Вкл/Выкл	Удерживайте кнопку в течение 3 секунд	Включение / выключение
	Двухкратное нажатие	Калибровка принтера
	Трёхкратное нажатие	Печать тестовой страницы

02 LED-индикатор

<input type="radio"/> Белый цвет	Принтер готов к работе/Зарядка завершена
<input type="radio"/> Медленно мигает белым цветом	Зарядка
<input type="radio"/> Красный цвет	Ошибка (затмение бумаги/отсутствие бумаги/открыта крышка)
<input type="radio"/> Медленно мигает красным цветом	Низкий заряд аккумулятора
<input type="radio"/> Быстро мигает красным цветом	Перегрев

Начало работы

Способ 1



01 Поверните ручку по часовой стрелке для открытия крышки.


Способ 2




01 Или одной рукой придерживайте принтер, а другой возьмитесь за обе стороны верхней крышки и поднимите её вверх.




02 Поднимите крышку до положения, показанного на изображении. Она автоматически зафиксируется.

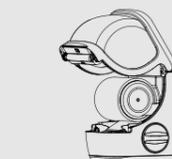

02 Поднимите крышку до положения, показанного на изображении. Она автоматически зафиксируется.

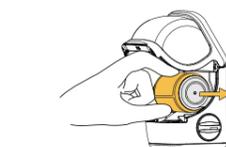

03 Сдвиньте рулон с этикетками вправо, чтобы ослабить ограничители с двух сторон, как показано на изображении. Извлеките рулон из отсека.

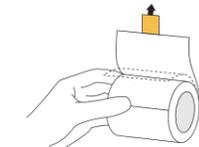


04 Удалите наклейку, фиксирующую конец рулона.



05 Загрузите рулон в отсек стороной для печати вниз.



06 Отрегулируйте боковые ограничители под размер рулона.

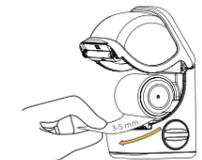


07 Вытяните бумагу на 3–5 мм.



08 Закройте крышку.



09 Для включения принтера нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд.

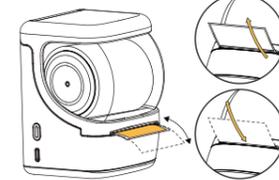

10 Принтер автоматически подаст бумагу и смотает её обратно.

Используйте оригинальные расходные материалы HPRT. Принтер и приложение автоматически определяют размер этикеток для их корректной печати. Использование неоригинальных расходных материалов может привести к некорректной работе устройства, возможны смещения, неправильное позиционирование, нечёткость печати и риск повреждения устройства.

Перед началом работы снимите защитную плёнку с корпуса принтера. Для очистки поверхности принтера протирайте её мягкой нетканой салфеткой во избежание царапин.

Загрузка приложения

Подключите принтер к приложению HerePrint.

Способ 1



Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.

Способ 2




Найдите приложение «HerePrint» в App Store или Google Play.

Подключение и начало работы




01 Откройте приложение "HerePrint".

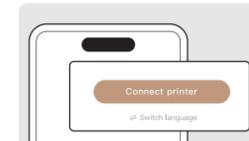

02 Нажмите кнопку «Подключить принтер» для поиска принтера.




03 Подключитесь к «New 1-XXXX»

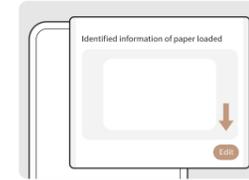

04 После подключения нажмите «Редактировать». (Проведите пальцем влево и вправо, чтобы выбрать стиль этикетки, которую вы будете печатать).



05 Или выберите «Новая этикетка» (для рулонов с одинаковыми этикетками).

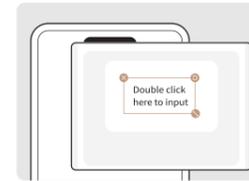

06 Теперь доступен редактор этикеток.

*Интерфейс на рисунке 04 появляется только при использовании оригинальных расходных материалов HPRT.


Перед подключением к приложению убедитесь, что принтер и Bluetooth включены.

Интерфейс приложения может быть изменен в зависимости от версии. Используйте последнюю версию приложения.

Печать



01 Дважды нажмите в текстовом поле для ввода текста.

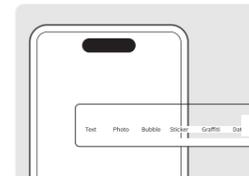

02 Отредактируйте при необходимости.



03 Нажмите кнопку печати (Print).



04 Внизу экрана нажмите на оранжевую кнопку для настройки плотности, режима печати, количества копий, а затем нажмите кнопку печати.

Приложение имеет множество других функций. В руководстве, в качестве примера, представлена только часть. Если у вас возникли проблемы при использовании этой или других функций, свяжитесь со службой технической поддержки (support@h-prt.ru).

Меры предосторожности

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
 - Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
 - В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
 - Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
 - Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
 - Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.
- При несоблюдении этого требования можно получить травму.
- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:

- в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
- в местах с температурой выше 40 °C;
- во влажных и запыленных местах;
- в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.

Дата производства указана на упаковке, устройстве или шита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Производитель: Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru

Веб-сайт: www.h-prt.ru

