


Z1 Краткое руководство пользователя

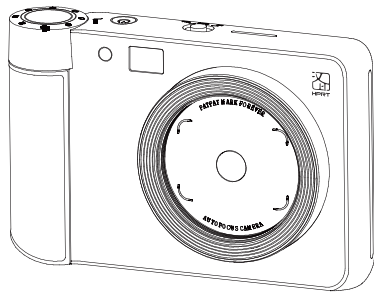

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. Если у вас остались вопросы, напишите нам: support@h-prt.ru



Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE

Русский

Комплектация



Фотокамера



Фотобумага



Краткое руководство пользователя



USB-кабель




Ремешок

Технические характеристики

Наименование:	Фотоаппарат моментальной печати
Модель:	Z1
Тип печати:	ZINK
Разрешение:	300 DPI
Вес:	250 г (без аксессуаров)
Размеры:	121 x 80 x 33 мм
Число эффективных мегапикселей:	5 Мп
Протокол связи:	Bluetooth
Размер отпечатка:	76 x 50 мм
Фотобумага:	Официальная фотобумага HPRT ZINK
Тип USB-порта для зарядки:	Type-C
Питание:	5 В → 2 А
Емкость аккумулятора:	680 мАч
Совместимость:	Android, iOS

Обзор устройства

01 Фотоаппарат

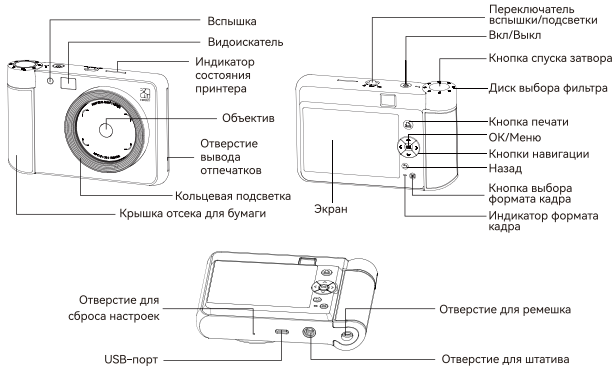

02 Расходные материалы



Синяя карта для очистки



Фотобумага

Синяя карта используется для калибровки цвета и очистки печатающей головки. Для обеспечения качества печати, перед использованием новой пачки фотобумаги, сначала необходимо использовать синюю карту.

В отсек для бумаги можно поместить не более 10 листов фотобумаги.

Функции кнопок

Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка	Действие	Функция
Кнопка Вкл/Выкл	Нажмите и удерживайте, пока не включится экран	Включение
	Нажмите и удерживайте, пока не появится сообщение о выключении	Выключение
	Нажмите один раз	Режим сна/пробуждение

Кнопка затвора

Кнопка	Действие	Функция
Кнопка затвора	Нажмите один раз	Сделать фото

Переключатель вспышки/подсветки

Кнопка	Действие	Функция
Переключатель вспышки/подсветки	Передвиньте влево до конца	Выключить вспышку/подсветку
	Передвиньте в середину	Включить вспышку
	Передвиньте вправо до конца	Включить кольцевую подсветку

Диск выбора фильтра

Кнопка	Действие	Фильтр
Диск выбора фильтра	Положение 1	Кино
	Положение 2	Розовый
	Положение 3	Сумерки
	Положение 4	Теплый
	Положение 5	Холодный
	Положение 6	Оригинал
Диск выбора фильтра	Положение 7	Черно-белый
	Положение 8	Яркий

Кнопки управления

Кнопка	Наименование	Функция
	Печать	Печать фотографий
	OK/Меню	Подтверждение/При съемке фотографий - вход в меню настроек/При просмотре фотографий - меню управления фотографиями
	Навигация	Вверх, вниз, влево, вправо/При съемке фотографий - вход в режим съемки коллажа; настройка макета коллажа - в режиме съемки коллажа нажатие любой кнопки навигации
	Назад	Назад/При съемке фотографий - вход в галерею
	Выбор формата кадра	Переключение формата кадра

Статусы LED-индикаторов


Состояние принтера

Состояние	Статус
Белый	Фотоаппарат включен (нормальное состояние)
Медленно мигает белым цветом	Печать
Синий	Режим ожидания
Медленно мигает синим цветом	Передача данных через Bluetooth
Медленно мигает зеленым цветом	Зарядка
Мигает попеременно красным/синим/зеленым цветом	Обновление прошивки
Красный	Ошибка (заятие бумаги/отсутствие бумаги/открыта крышка)
Медленно мигает красным цветом	Низкий заряд аккумулятора
Быстро мигает красным цветом	Перегрев


Статусы индикатора формата кадра

Состояние	Статус
Белый	Режим выбора формата кадра включен
Выключен	Режим выбора формата кадра выключен


Начало работы

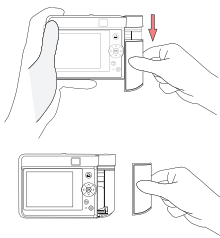

Для снятия крышки отсека для бумаги потяните ее вниз, как показано на изображении.

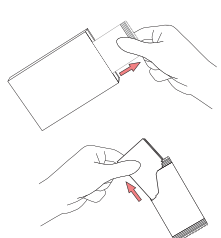

Извлеките пачку фотобумаги из упаковки.




Загрузите фотобумагу в отсек для бумаги гляцевой стороной вверх, а синюю карту поместите последней (сторона с текстом направлена вниз).




Убедитесь, что край загруженной бумаги находится на одном уровне с металлической пластиной.

Не прикасайтесь к гляцевой стороне фотобумаги, чтобы не оставить отпечатков пальцев и повлиять на качество печати.


Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальную фотобумагу HPRT.

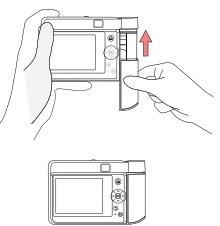


Установите крышку отсека для бумаги обратно, как показано на изображении.

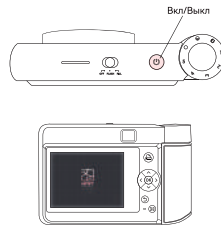


Для включения нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл, пока не включится экран.

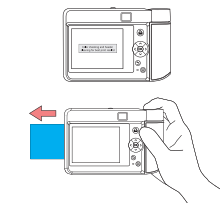


Затем принтер автоматически подаст синюю карту, будет выполнена калибровка цвета и очистка печатающей головки. Дождитесь, пока принтер выведет синюю карту и извлеките ее из отверстия выхода бумаги.

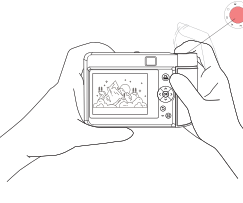


Наведите фотоаппарат на снимаемый объект, выберите фильтр (по желанию) и нажмите кнопку спуска затвора.

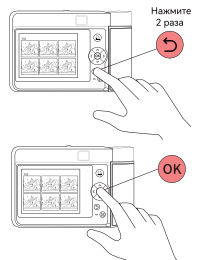


После съемки нажмите кнопку "Назад" два раза, чтобы войти в галерею, выберите фотографию, которую вы хотите распечатать, и нажмите кнопку OK.

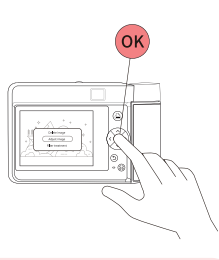

Нажмите кнопку "OK" еще раз, чтобы выбрать пункт в меню для редактирования и настройки

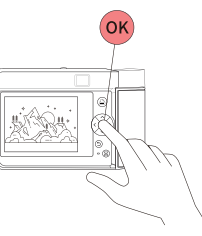

После завершения редактирования нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить настройки и выйти.

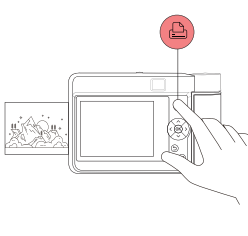

Для печати готового снимка нажмите кнопку Печать.

Оптимальная рабочая температура составляет 0 °C ~ 40 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, это может повлиять на качество печати.

Фотобумага чувствительна к влаге, после вскрытия упаковки используйте ее как можно скорее.

Не вытягивайте фотобумагу силой во время печати, чтобы не повредить принтер.

Если произошло замятие бумаги, которое не удается устранить, обратитесь в службу технической поддержки. Не пытайтесь устранить его силой.

Загрузка приложения


Подключите фотокамеру к приложению HeyPhoto.

Способ 1




Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.

Способ 2

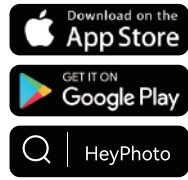


Найдите HeyPhoto в магазине приложений


Подключение

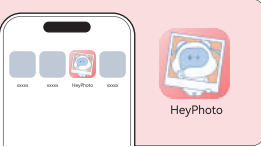

Откройте приложение "HeyPhoto".

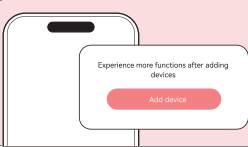

Нажмите кнопку "Добавить устройство" для поиска принтера.

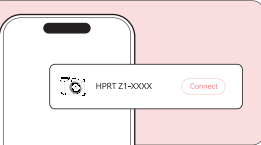

Подключитесь к «HPRT Z1-XXXX».




Нажмите кнопку «Устанавливать» (только для iOS)


Рисунки 04 05 06 07 применимы только при использовании устройства на iOS. Если вы используете устройство на Android, переходите к рисунку 08 после нажатия «Подключить» на рисунке 03.




Включите «Bluetooth» в настройках телефона. (только для iOS)

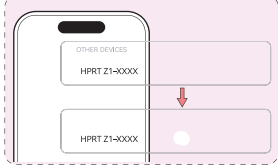

Найдите устройство «HPRT Z1-XXXX» в списке «ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА» и нажмите на него, чтобы подключиться. (только для iOS)

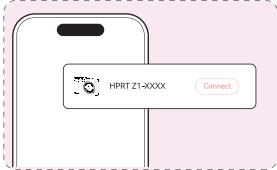


Вернитесь в приложение и снова нажмите «Соединять». (только для iOS)

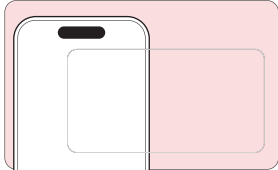


Нажмите кнопку «Готово» для перехода на главную страницу приложения.

Перед подключением фотокамеры к приложению HeyPhoto убедитесь, что камера и Bluetooth включены.

Печать

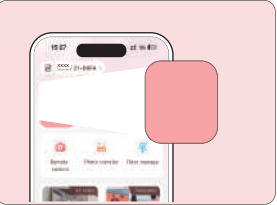

Нажмите кнопку «Галерея».

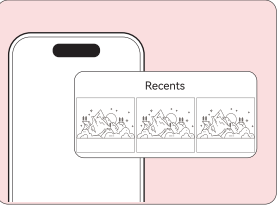


Выберите фотографию, которую вы хотите распечатать.




Нажмите «Редактировать» (Edit).




Отредактируйте фотографию при необходимости.

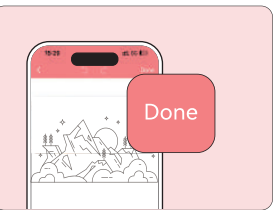


Нажмите «Готово» (Done) для сохранения изменений.

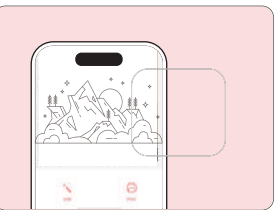

Нажмите на Печать (Print).

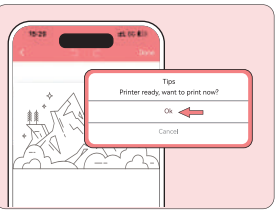

Нажмите «OK».

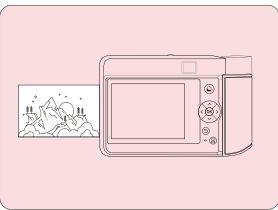

Дождитесь завершения печати и извлеките фотографию из отверстия выхода бумаги.

Приложение имеет множество других функций. В руководстве, в качестве примера, представлена только часть. Если у вас возникли проблемы при использовании этой или других функций, свяжитесь со службой технической поддержки (support@h-prt.ru).

Производитель: Xiamen Hanin Co., Ltd.
E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru



Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованным компанией–продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Меры предосторожности

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
- В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
- Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.

При несоблюдении этого требования можно получить травму.

- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru