



Обзор устройства

Вид спереди

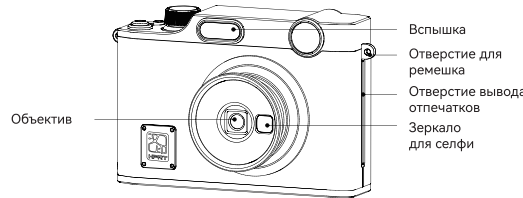

Вид сзади

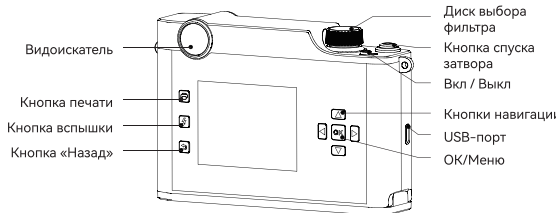

Аксессуары:




Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.


1

Обзор устройства

Вид снизу

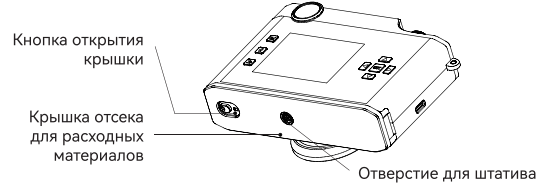

Вид отсека для расходных материалов



Технические характеристики


Наименование	Фотоаппарат моментальной печати
Модель	Z3
Размер	151 x 97 x 63 мм
Вес	410 г (без аксессуаров)
Тип печати	Сублимационный
Размер отпечатка	54 x 86 мм
Разрешение	300 DPI
Емкость аккумулятора	1150 мАч
Интерфейс подключения	USB type-C, 5 В ~ 2 А
Рабочая температура	5°C~35°C

2

Установка расходных материалов


01

Сдвиньте кнопку открытия крышки, чтобы открыть отсек для расходных материалов;

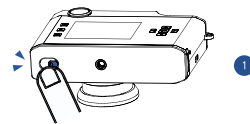


02

Извлеките расходные материалы из упаковки, поместите его в отсек, как показано на рисунке ниже, поместите палец на надпись «Push» и нажмите на нее до щелчка;

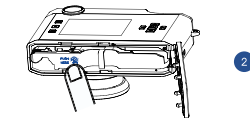

03

Закройте отсек для расходных материалов.



- 1. Фотобумага чувствительна к влаге, после вскрытия упаковки используйте ее как можно скорее.
- 2. Принтер поддерживает только официальную фотобумагу, которая поставляется с картриджем.
- 3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры.
- 4. Если расходный материал поврежден или деформирован вследствие воздействия внешних факторов, не вставляйте его в устройство с усилием.


3

Печать и установка приложения



Для включения фотоаппарата сдвиньте кнопку Вкл/Выкл, пока не включится экран, после этого отпустите.

Сделайте снимок или выберите готовую фотографию, отредактируйте при необходимости и нажмите кнопку «Печать».

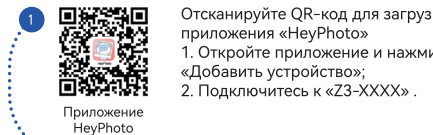

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения «HeyPhoto»
1. Откройте приложение и нажмите «Добавить устройство»;
2. Подключитесь к «Z3-XXXX».

В приложении выберите фотографии, которые хотите напечатать. При необходимости отредактируйте фотографию перед печатью.



- 1. После первого подключения достаточно нажать «Соединять» в приложении для быстрого подключения устройства.
- 2. Не закрывайте приложение во время печати, это может привести к сбою печати.
- 3. Интерфейс приложения может быть изменен в зависимости от версии. Используйте последнюю версию приложения.

4

Меры предосторожности

- Оптимальная рабочая температура составляет 5 °C ~ 35 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, это может повлиять на качество печати.
- Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальные расходные материалы HPRT.
- Не разбирайте картридж и не извлекайте фотобумагу из него. Если глянцевая поверхность фотобумаги загрязнена, качество печати может ухудшиться.
- Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.
- Держите крышку отсека для расходных материалов закрытой, чтобы предотвратить попадание пыли.
- После печати нескольких фотографий подряд может активироваться защита от перегрева, что является нормальным явлением. Текущая задача будет продолжена после охлаждения.
- Не выполняйте никаких операций, пока устройство включается.


Рабочие условия

- Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что перед отверстием выхода фотографии имеется пространство не менее 10 см.

5

Зарядка аккумулятора

- Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.
- Подключите один конец USB-кабеля к порту принтера, а другой конец — к адаптеру питания. При печати во время зарядки процесс зарядки прерывается.
- Время зарядки составляет около 90-120 минут, на экране может отображаться состояние зарядки.

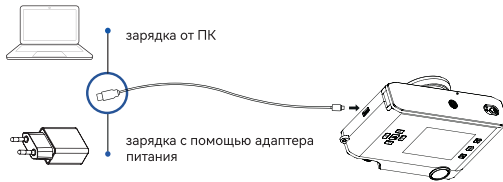

- 1. Принтер можно заряжать через компьютер или адаптер питания с помощью USB-кабеля.
Примечание: Адаптер питания в комплект не входит. Используйте адаптеры питания, прошедшие сертификацию по безопасности и соответствующие требованиям стандартов качества.
- 2. Запрещается самостоятельно разбирать устройство. Замена батареи на модель несоответствующего типа может привести к взрыву. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормативами или законами.
- 3. Когда уровень заряда аккумулятора низкий, рекомендуется перед использованием зарядить его в течение некоторого времени, чтобы избежать прерывания печати.

6

Кнопки управления

Кнопка	Наименование	Функция
	Вкл/Выкл	Включение/выключение
	Кнопка спуска затвора	Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок
	Диск выбора фильтра	Поверните диск для выбора соответствующего фильтра (8 положений)
	Печать	Печать фотографий
	«Вверх» и «Вниз»	- Вверх и вниз - В режиме съемки - Переключение формата кадра
	«Влево» и «Вправо»	- Влево и вправо - В режиме съемки - Переключение между режимами съемки коллажа
	ОК/Меню	- ОК - В режиме съемки - вход в меню настроек - В галерее - выбор фотографии для просмотра
	Назад	- Возврат в предыдущее меню - При съемке - Вход в галерею - В галерее - Возврат к режиму съемки.
	Вспышка	Включить/выключить вспышку

-  1. Для выхода из режима ожидания нажмите любую клавишу.
2. Если фотоаппарат не выключается обычным способом, воспользуйтесь скрепкой, чтобы нажать кнопку «Сброс» — это принудительно выключит устройство.

Xiamen Hanin Co., Ltd.
E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru



Правила безопасного использования

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
 - Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
 - В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
 - Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
 - Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
 - Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.
- При несоблюдении этого требования можно получить травму.
- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

 **Примечание:** Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства


Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

- Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:
- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
 - обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
 - обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
 - обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
 - обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
 - обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
 - несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
 - естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
 - обслуживание, ремонт в неавторизованным компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
 - использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
 - установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой

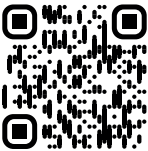

Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE

