


Обзор устройства


Вид спереди



Вид сверху

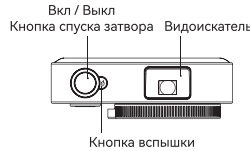

Вид сзади

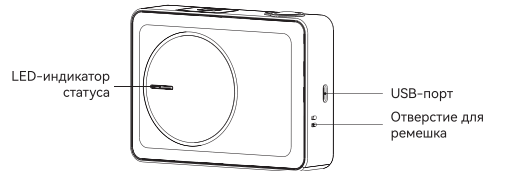

Аксессуары:



Краткое руководство пользователя



Расходные материалы



Ремешок




Кабель USB

Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.


1

Обзор устройства

Вид снизу

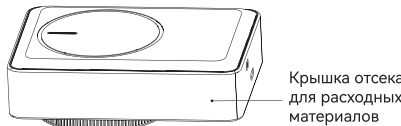

Вид отсека для расходных материалов



Технические характеристики


Наименование	Фотоаппарат моментальной печати
Модель	Z5S
Размер	120 x 88 x 40 мм
Вес	280 г (без аксессуаров)
Тип печати	Сублимационный
Размер отпечатка	54 x 72 мм
Разрешение	300 DPI
Емкость аккумулятора	800 мАч
Интерфейс подключения	USB type-C, 5 В = 2 А
Рабочая температура	5°C~35°C

2

Установка расходных материалов

01

Откройте крышку отсека для расходных материалов;




02

Извлеките расходные материалы из упаковки, поместите его в отсек, как показано на рисунке ниже, поместите палец на надпись «Push» и нажмите на нее до щелчка;



03

Закройте отсек для расходных материалов.




3

Начало работы

1 Включение

Удерживайте кнопку питания, пока не загорится LED-индикатор. После отпускания кнопки устройство включится.



2 Настройка фильтра

Поверните диск выбора фильтра, чтобы выбрать нужный режим фильтрации.

3 Включение вспышки

- Коротко нажмите кнопку вспышки, чтобы включить или выключить её.
- При выключенной вспышке LED-индикатор светится синим цветом.
- При включённой вспышке LED-индикатор светится зелёным цветом.

4 Съёмка и печать

Коротко нажмите кнопку питания/спуска затвора, чтобы сделать снимок. Принтер автоматически напечатает фото.



Приложение HeyPhoto

- Отсканируйте QR-код для загрузки приложения «HeyPhoto»
- Откройте приложение и нажмите «Добавить устройство»;
 - Подключитесь к «Z5S-XXXX».

В приложении выберите фотографии, которые хотите напечатать. При необходимости отредактируйте фотографию перед печатью.



1

- После первого подключения достаточно нажать «Соединять» в приложении для быстрого подключения устройства.
- Не закрывайте приложение во время печати, это может привести к сбою печати.
- Интерфейс приложения может быть изменен в зависимости от версии. Используйте последнюю версию приложения.

4

Статусы LED-индикатора

1 Статусы ошибок

Статус	LED-индикатор
Отсутствие бумаги/картридж не установлен/закончилась лента	Светится оранжевым цветом
Ошибка картриджа/ Несовместимый картридж	Медленно мигает оранжевым цветом
Замятие бумаги/замятие ленты	Светится красным цветом
Низкий заряд аккумулятора	Медленно мигает красным цветом
Перегрев	Быстро мигает красным цветом

2 Состояние принтера

Статус	LED-индикатор
Фотоаппарат включен (нормальное состояние)	Светится голубым цветом (зеленым цветом при включенной вспышке)
Печать/Передача данных через Bluetooth	Медленно мигает голубым цветом
Запуск устройства	Быстро мигает голубым цветом

3 Статус во время зарядки

Статус	LED-индикатор
Зарядка аккумулятора	Медленно мигает зеленым цветом
Полный заряд аккумулятора	Светится голубым цветом (зеленым цветом при включенной вспышке)
Полный заряд в выключенном состоянии	Светится зеленым цветом

1

Медленное мигание красного индикатора во время зарядки означает, что температура окружающей среды выходит за пределы допустимого диапазона. Рекомендуемый температурный диапазон для зарядки: от 0°C до 45°C


5

Функции кнопок

Кнопки управления

Кнопка	Наименование	Функция
	Включение Кнопка спуска затвора	Длительное нажатие для включения. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
	Вспышка	Включить/выключить вспышку
	Диск выбора фильтра	Поверните диск для выбора соответствующего фильтра
	Выключение	Закройте видоискатель, через секунду после закрытия индикатор погаснет.
	Принудительное выключение	Удерживайте кнопку вспышки, затем нажмите и удерживайте кнопку питания. После того как индикатор погаснет, устройство выключится принудительно.

Диск выбора фильтра

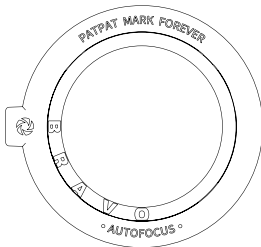

- B Blue (Синий)
- R Red (Красный)
- A Art (Винтаж)
- V Vivid (Яркий)
- O Original (Оригинал)

1

Каждый фильтр предназначен для определённых условий съёмки. Неправильный выбор фильтра в некоторых ситуациях может ухудшить качество снимков и отпечатков.

6

Отсканируйте QR-код для связи
с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный
канал HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный
канал HPRT на RUTUBE




Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru

Зарядка аккумулятора

1. Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.
2. Подключите один конец USB-кабеля к порту принтера, а другой конец — к адаптеру питания. При печати во время зарядки процесс зарядки прерывается.
3. Время зарядки составляет около 90-120 минут.

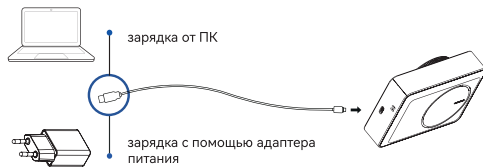

- ⚠** 1. Принтер можно заряжать через компьютер или адаптер питания с помощью USB-кабеля.
- Примечание:** Адаптер питания в комплект не входит. Используйте адаптеры питания, прошедшие сертификацию по безопасности и соответствующие требованиям стандартов качества.
2. Запрещается самостоятельно разбирать устройство. Замена батареи на модель несоответствующего типа может привести к взрыву. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормативами или законами.
3. Когда уровень заряда аккумулятора низкий, рекомендуется перед использованием зарядить его в течение некоторого времени, чтобы избежать прерывания печати.

Меры предосторожности

1. Оптимальная рабочая температура составляет 5 °C ~ 35 °C. Если температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая, это может повлиять на качество печати.
2. Для обеспечения наилучшего качества печати используйте официальные расходные материалы HPRT.
3. Не разбирайте картридж и не извлекайте фотобумагу из него. Если глянцевая поверхность фотобумаги загрязнена, качество печати может ухудшиться.
4. Не вытягивайте бумагу силой во время печати, иначе это может повредить принтер.
5. Держите крышку отсека для расходных материалов закрытой, чтобы предотвратить попадание пыли.
6. После печати нескольких фотографий подряд может активироваться защита от перегрева, что является нормальным явлением. Текущая задача будет продолжена после охлаждения.
7. Не выполняйте никаких операций, пока устройство включается.

Рабочие условия

1. Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности.
2. Убедитесь, что перед отверстием выхода фотографии имеется пространство не менее 10 см.

Правила безопасного использования

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
- В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
- Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.

При несоблюдении этого требования можно получить травму.

- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

- ⚠** Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства. Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

