

Комплектация



Принтер



Руководство пользователя



Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

Подготовка к работе

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 2 секунд.

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство

Заряжайте с помощью сетевого адаптера постоянного тока или через USB-порт компьютера.



Примечание: Адаптер питания в комплект не входит.

Статусы LED-индикатора


Принтер включен

- Горит постоянно: Принтер готов к работе
- Медленное мигание: См. уведомление в приложении

Во время зарядки

- Медленное мигание: Зарядка
- Горит постоянно: Аккумулятор заряжен

Быстрое мигание: отсутствие бумаги, крышка открыта, обновление прошивки, низкий уровень заряда аккумулятора, перегрев печатающей головки

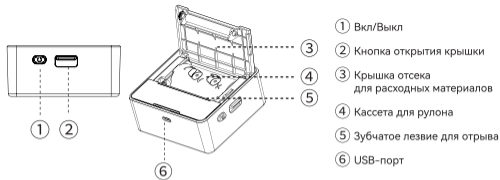

Данный символ обозначает зону повышенной температуры. Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов.



Данный символ обозначает острый край. Не прикасайтесь во избежание порезов.

Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.



Приложение HerePrint

Подключение

Загрузите приложение HerePrint, включите Bluetooth на телефоне, откройте приложение, нажмите «Подключить принтер», и следуйте подсказкам на экране.



Установка расходных материалов



Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

- Нажмите на кнопку открытия крышки вниз, извлеките кассету для рулона (см. рис. 1).
- Загрузите рулон в кассету стороной для печати вниз, как показано на рис. 2.
- Закройте крышку. Убедитесь, что она защёлкнулась с обеих сторон.



При замене расходных материалов не прикасайтесь к печатающей головке во избежание ожогов.



Для обеспечения наилучшего качества печати используйте оригинальные расходные материалы HPRT. Использование неоригинальных расходных материалов может привести к некорректной работе устройства.



Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Меры предосторожности



После завершения зарядки отключите USB-кабель. Во избежание возгорания не заряжайте устройство в условиях повышенной температуры (сауна, открытое пламя и др.)



Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки. Не используйте принтер в условиях высокой влажности или в пыльных помещениях.



После печати не прикасайтесь к печатающей головке во избежание ожогов.



Во избежание повреждения разъёма зарядки вставляйте и извлекайте USB-кабель аккуратно.

Правила безопасного использования

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
- В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
- Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия. При несоблюдении этого требования можно получить травму.
- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
 - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
 - в местах с температурой выше 40 °C;
 - во влажных и запыленных местах;
 - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Xiamen Hanin Co., Ltd.

E-mail: support@h-prt.ru

Веб-сайт: www.h-prt.ru



Отсканируйте QR-код для связи
с технической поддержкой



Подписывайтесь на официальный канал
HPRT Russia на YouTube



Подписывайтесь на официальный канал
HPRT на RUTUBE



Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.

Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

